

AM INFINITY MOUSE


用户使用手册



产品驱动软件
AM Master 下载

产品说明

产品名称: AM INFINITY MOUSE
产品型号: AM30
电池容量: 340mAh
输入参数: 5V≈225mA
接口类型: Type-C
产品尺寸: 118.0*64.4*39.5mm
产品重量: 49g±1
系统支持: Windows10、macOS 12.4 及以上操作系统 (部分机型可能存在兼容性问题)

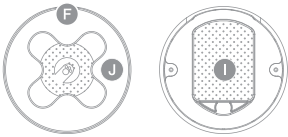


A 左键
B 右键
C 滚轮+中键
D 前进键
E 后退键


F USB-C接口
G 模式切换开关
H 传感器
I 电池
J AM INFINITY 接收器

安装

鼠标出厂时内置了一个可充电的电池, 在使用鼠标之前, 请先取出电池并移除表面的绝缘保护膜, 再装回电池。

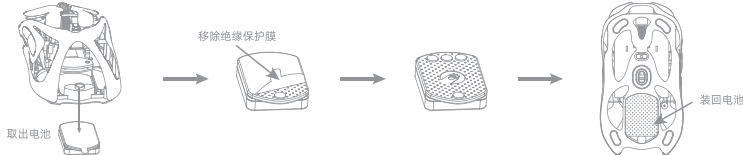

AM INFINITY 接收器出厂时内置了一个可充电的电池, 在使用 AM INFINITY 接收器之前, 请先取出电池并移除表面的绝缘保护膜, 再装回电池。



❶ 若鼠标的电池电量耗尽, 可以使用与之配套的 AM INFINITY 接收器电池来进行替换操作。

鼠标操作说明


鼠标连接

有线连接

使用随附的 8K 伞绳线将鼠标与计算机相连接, 即可在有线模式下使用这款鼠标。

2.4G连接

- 取出 AM INFINITY 接收器, 利用随附的 8K 伞绳线把 AM INFINITY 接收器与计算机连接。
- 将鼠标拨杆拨至右边, 此时鼠标指示灯绿灯亮起, 即可 2.4G 连接鼠标。

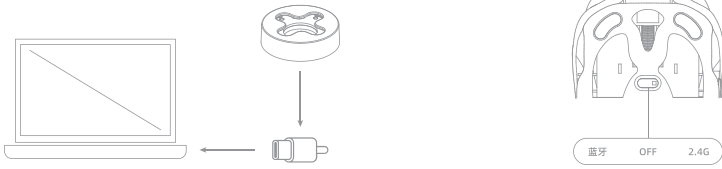

❶ 产品所附赠的 8K 伞绳线仅可用于本产品的使用, 切不可用于为其他充电电流较大的产品充电, 否则该伞绳线容易遭到损坏。

蓝牙连接

- 将鼠标拨杆拨至左边, 此时鼠标指示灯蓝色灯亮起代表处于蓝牙模式。首次配对时, 指示灯蓝色快闪, 鼠标进入配对模式; 再次配对时, 同时长按左键、中键和右键, 直至鼠标指示灯蓝色灯快闪, 此时鼠标进入配对状态。
- 在设备设置中开启蓝牙, 从搜索到的设备中选择 “AM INFINITY BT MOUSE”, 然后按照界面提示完成配对。配对成功后, 鼠标指示灯会熄灭。

DPI 设置

DPI 可以通过 AM Master 设置个性化数值和灯效颜色。(DPI可设置范围: 50~30000)
出厂默认1600, 有 8 档: 400、800、1200、1600、3200、6400、10000、30000

鼠标回报率

鼠标回报率出厂默认 8KHz 可以通过 AM Master 设置以下范围: 125Hz、250Hz、500Hz、1KHz、2KHz、4KHz、8KHz

其他功能

自动休眠模式

不操作鼠标的情况下, 30 秒自动休眠, 并可以通过 AM Master 设置

接收器灯效

可以通过 AM Master 个性化设置

低电量提示

当鼠标电量较低时, 鼠标底部红灯快速闪烁

充电显示

鼠标端: 充电中 LED 白灯呼吸, 充电完成 LED 白灯常亮, 颜色可通过 AM Master 个性化设置

接收器端:

电池电量<20%: 红灯呼吸 5 秒
电池电量≥20%&<90%: 橙黄灯呼吸 5 秒
电池电量≥90%: 绿灯呼吸 5 秒
电池充满电后: 绿灯常亮 5 秒

安全须知

在使用和操作设备前, 为确保设备性能最佳, 并避免出现危险或非法规情况, 请阅读并遵循所有安全信息。

⚠️设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作, 如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医疗设备, 请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

在使用本设备时, 请与植入的医疗设备 (如起搏器、植入耳蜗等) 保持至少 15 厘米的距离。

⚠️请在温度 0°C ~+35°C 范围内使用本设备, 并在温度 -10°C ~+45°C 范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时, 可能会引起设备故障。当温度低于 5°C 时, 电池的性能会受到影响。

⚠️请勿将红外/激光光束指向任何人的眼睛或反射物体。请勿在飞机、高铁、医院或靠近磁场的地方使用设备, 以免引起设备内部电路故障。

⚠️本设备及其配件可能包含一些小零件, 请将这些设备及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件, 或者吞下小零件导致窒息或其他危险。

⚠️请勿将设备及其配件用油或受潮, 否则可能导致火灾或触电危险。

⚠️请勿在设备过热或过热后继续使用设备及其配件, 否则可能导致设备故障、着火或爆炸。

⚠️请保持设备及其配件干燥。请勿使用微湿布或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。

⚠️请勿使设备及其配件受到剧烈的冲击或震动, 以免损坏设备及其配件, 导致设备故障。

⚠️请勿将设备暴露在潮湿或炎热的环境中, 如日晒、潮湿、雨雾等, 将导致设备故障。

⚠️请勿将设备放置在低气压环境中, 可能导致设备内部爆炸或泄漏可燃液体或气体。

⚠️请勿将设备加热, 否则会导致设备起火和爆炸。

⚠️请勿跌落、挤压或穿刺电池, 避免让电池遭受外部的压力, 从而导致电池内部短路和过热。

⚠️请勿拆解或改装电池, 插入异物, 或注入水或其他液体中, 以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。

⚠️请按照当地规定处理电池, 不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

⚠️请勿使用腐蚀性化学品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用清洁、干燥的软布擦拭设备或其配件。

⚠️请勿将设备或其配件作为普通的生活垃圾处理。

⚠️请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理。

⚠️请遵守本设备及其附件处理的本地法令, 并支持回收利用。

产品中有害物质名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) |
| 印刷电路板 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金属零件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塑胶零件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橡胶零件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电池 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 附件 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |

本表格依据 GB/T 11364 的规定编制。
0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下;
X: 表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572规定的限量要求。
且目前业界没有成熟的替代方案。请妥善处理此类部件或物质, 以免对环境或人体健康造成影响。



根据中国电子行业标准SJ/T 11364-2014和相关的中国法律法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识位于产品上任何与之冲突的或不同的环保使用期限标识。

售后服务

关于退换货

- 退换货时请务必开箱验货, 如发现物流外包装破损或产品外观有明显瑕疵, 请直接拒收; 如发现缺少零件或配件, 请保留开箱的照片并联系, 在 24 小时内联系我们。
- 自签收快递之日起 7 日内 (包含 7 日) 可以申请退货 (个人定制产品除外), 第 8-15 日内 (包含 15 日) 仅可以申请换货, 或者选择免费维修。
- 对于退货产品, 同一 (一) 件售出的产品, 只能进行一 (1) 次退货或换货, 如没有库存进行更换, 只能申请退货服务。
- 以下情况不在退换货服务内:
 - 超过了规定退换货时效;
 - 将产品重量问题归咎于人为损坏;
 - 非经官方或授权平台产生的交易, 比如二手平台的转售;
 - 产品内部轻微变色、划痕、毛刺等正常现象。产品外观直径小于 0.3mm 的斑点或异色、气泡、毛刺、亚克力附件和附件存在划痕、加工刀纹以及边缘轻微到手指的情况, 均不在售后范围内。
 - 因个人原因申请退货退款, 运费将不予退还, 且用户需承担产品退回的运费。

关于保修

当您购买的以下产品出现非人为损坏时, 我们提供相应维修服务, 请您提供相应购买凭证并在保修期限内联系我们! 本产品的保修期自快速签收之日起计算, 整机享有两年有限质保服务, 其中内置电池组件单独提供一年质保服务。

特别提示: 您的产品在保修期内存在质量问题, 加工刀纹以及边缘轻微到手指的情况, 均不在售后范围内。

官方商城或产品详情页公布的内容为准。

本保修政策最终解释权归本公司所有。

以下情况不在保修范围内:

- 无法提供相应的购买凭证;
- 已经超出保修期限;
- 意外因素或人为原因导致产品损坏;
- 未经制造商或授权经销商自行改装、拆卸、维修等;
- 长时间使用导致的产品变色或表面腐蚀;
- 退换货、送修途中由于运输、装卸导致的产品损坏, 包括产品遗失;
- 因不可抗力因素 (如雷电、地震、火灾等) 造成的产品损坏;
- 未按使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致产品故障或损坏。

售后服务指引

退换货或送修前, 请核对以下内容是否准备齐全:

| | 主机、配件齐全 | 包装完整 | 发票 (若有) | 发票 (若有) |
|----|---------|------|---------|---------|
| 退货 | √ | √ | √ | √ |
| 换货 | √ | √ | √ | √ |
| 维修 | √ | √ | √ | √ |

- 在免费保修期间的产品, 在三包有效期内, 消费者依照本规定享受修理、更换、退货的权利。如申请维修等, 更换下来的零件归您所有, 对于检测无故障产品, 将原样退回。
- 因产品不符合保修条件收取费用的, 将向消费者收取维修费, 并提供维修单据。

包装清单

| | |
|-------------------|---------------------|
| 鼠标*1 | 电池*2 |
| 产品使用手册*1 | USB-A 转接头*1 |
| AM INFINITY 接收器*1 | USB-C 到 USB-C 数据线*1 |
| 防滑贴*1 | 备用替换脚垫*1 |
| 绒布收纳袋*1 | |



AM INFINITY MOUSE



User Manual



Download AM Master
Device Center

Product Overview


Product Name: AM INFINITY MOUSE
Model Number: AM30
Battery: 340mAh
Input: 5V=225mA
USB Port: Type-C
Dimensions: 118.0*64.4*39.5mm
Weight: 49g±1
System Requirements: Windows 10 or
macOS 12.4 and above
(some models may have compatibility issues)

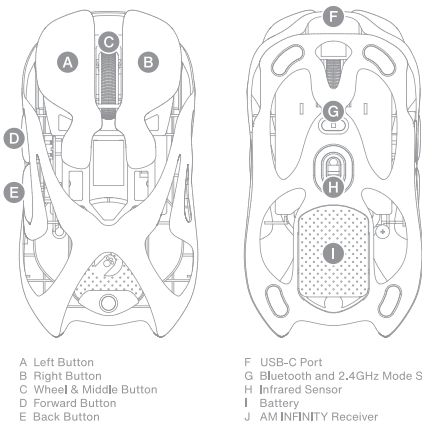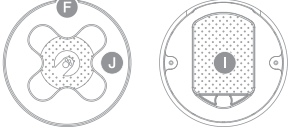


A Left Button
B Right Button
C Wheel & Middle Button
D Forward Button
E Back Button
F USB-C Port
G Bluetooth and 2.4GHz Mode Switch
H Infrared Sensor
I Battery
J AM INFINITY Receiver

Setup Instructions

The AM INFINITY Mouse comes with a built-in rechargeable battery. Please remove the battery, peel off the protective film before use, and reinstall the battery.

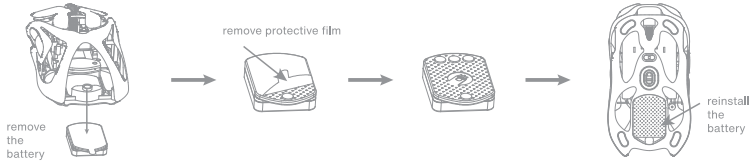

The AM INFINITY Receiver also includes a built-in rechargeable battery. Before using the AM INFINITY Receiver, remove the battery, peel off the protective film, and reinstall the battery.



① If the battery of the mouse runs out, you can replace it with the battery included with the AM INFINITY Receiver.

Mouse Operation Instructions

Mouse Connection


Wired Connection

Use the mouse in wired mode by connecting it to your computer with the included 8K paracord braided cable.


2.4GHz Connection

1. Connect the AM INFINITY Receiver to your computer using the included 8K paracord braided cable.

2. Turn the mode switch to the right. The mouse indicator will turn green to show that the mouse is connected in 2.4GHz mode.

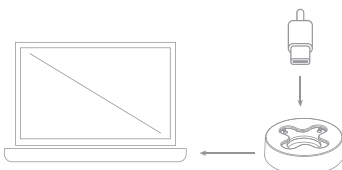

① The 8K paracord braided cable is only intended for use with this product and should not be used to charge other products with higher charging current requirements. Failing to do so may damage the paracord braided cable.

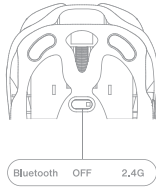

Bluetooth Connection

1. Slide the mode switch to the left to activate Bluetooth mode, and the mouse indicator will turn blue. When pairing for the first time, the blue indicator light flashes rapidly, indicating the mouse enters pairing mode; when pairing again, simultaneously press and hold the left button, wheel button and right button until the blue indicator light flashes rapidly indicating the mouse is in pairing mode.
2. Enable Bluetooth in device settings, select AM INFINITY BT MOUSE from the list of available devices, and then follow the on-screen instructions. After successful pairing, the mouse indicator will turn off.

DPI Indicator Settings

You can change the DPI and RGB effects through AM Master. (DPI range: 50 to 30,000) The default DPI setting is 1600. A total of 8 DPI levels are supported: 400, 800, 1200, 1600, 3200, 6400, 10000, and 30000.

Mouse Polling Rate

The mouse polling rate is set to 8kHz by default, and can be adjusted via the AM Master within the following range: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, and 8kHz.

Other Features

Auto Sleep Mode

The mouse will enter automatic sleep mode after 30 seconds of inactivity. This can be customized via AM Master.

Receiver Lighting Effects

Receiver lighting effects can be customized in AM Master.

Low Battery Reminder

When the battery is low, the red light on the bottom of the mouse will flash quickly.

Charging Indicator

Mouse: The white LED blinks while charging and stays solid once charging is complete. You can change the LED color through AM Master.

Receiver Battery Level

Under 20%: red LED blinking for 5s
20% to 90%: orange-yellow LED blinking for 5s
Above 90%: green LED blinking for 5s
Fully charged: continuous green LED for 5s

Safety Information

Before using and operating the device, to ensure optimal performance and to avoid dangerous or illegal situations, read and follow all safety information.
- The radio waves generated by the device may interfere with the proper functioning of implanted medical devices or personal medical devices, such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, etc. If you use one of these medical devices, check with its manufacturer for restrictions on the use of this device.
- Keep a distance of at least 15 centimeters from implanted medical devices (e.g., pacemakers, cochlear implants, etc.) when using this device.
- Use the device within the temperature range of 0°C ~ +35°C and store the device and its accessories within the temperature range of -10°C ~ +45°C. When the ambient temperature is too high or too low, it may cause the device to malfunction. The performance of the battery is limited when the temperature is below 5°C.
- Do not direct the infrared/laser beam at anyone's eye or a reflective object.
- Do not use the device in dusty, damp, dirty or near magnetic fields as this may cause malfunction of the internal circuitry of the device.
- The device and its accessories may contain small parts, keep the device and its accessories out of the reach of children. Children may inadvertently damage the device and its accessories or swallow small parts resulting in choking or other hazards.
- Keep the equipment and its accessories away from rain or moisture, as this may result in a fire or electric shock hazard.
- Do not leave the equipment and its accessories in areas of high or low temperatures, as this may result in equipment malfunction, fire, or explosion.
- Keep the device and its accessories dry. Do not use external heating devices such as microwave ovens or hair dryers to dry them.
- Do not subject the device and its accessories to strong shocks or vibrations, which may damage the device and its accessories and cause the device to malfunction.
- There is a risk of fire or explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Do not expose the battery to high temperatures or around heat-generating equipment such as sunlight, heaters, microwaves, ovens, or water heaters. Overheating of the battery may cause an explosion.
- Do not leave the battery in an extremely low air pressure environment, which may cause the battery to explode or leak flammable liquids or gases.
- Do not throw the battery into a fire, as this may cause the battery to catch fire and explode.
- Do not drop, crush or puncture the battery. Avoid subjecting the battery to large external pressures that could result in internal short-circuiting and overheating.
- Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids, as this may cause the battery to leak, overheat, catch fire, or explode.
- Dispose of the battery according to local regulations and do not dispose of the battery as household garbage. Improper disposal of the battery may cause it to explode.
- Do not use strong chemicals, cleaning agents or strong detergents to clean the device or its accessories. Wipe the device or its accessories with a clean, dry, soft cloth.

- If the battery leaks, do not allow skin or eyes to come into contact with the leaked liquid. If it comes into contact with the skin or eyes, flush with water immediately and go to a hospital for medical treatment.
- If the battery has any abnormal phenomena such as discoloration, deformation, or abnormal heating during use, charging or storage, please stop using it.
- Do not allow children or pets to swallow or bite the battery, as this may cause injury to them or lead to battery explosion.
- Please do not disassemble or modify the device and accessories without authorization, otherwise the device and accessories will not be covered by our warranty, please contact Angry Miao after-sales service when the device malfunctions.
- Do not dispose of the device and its accessories as ordinary household garbage.
- Please comply with local ordinances regarding the disposal of this equipment and its accessories, and support recycling initiatives.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



After-sales Service

Return & Refund Policy

The following terms apply to regions outside of mainland China.

Our policy lasts 72 hours for general items. If the time is due, we can't offer you a refund or exchange.

There are certain situations in which we can't offer you a refund or exchange:

- 72 hours have gone by since you received the item.
- Any item not in its original condition, which is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
- Dislike due to personal preferences.
- Original product packaging has been removed, affecting resale.
- Transactions not originating from Angry Miao's official or authorized platforms, such as second-hand market orders.
- Minor color variations, scratches, and color differences inside the product are considered normal. External appearances may show small dots, discolorations, or air striations/bubbles with diameters less than 0.3mm are not covered under warranty.
- Individual position of the acrylic components may appear foggy, or have machining marks and minor roughness at the edge, which are considered normal.
- Discoloration or surface corrosion caused by prolonged use is not covered under the warranty for replacement.

1. If you need to refund or exchange, please click Contact Us bottom of our website and leave your message. We will contact you within 3 working days.
2. To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging. Any missing parts will delay the refund or cause partial refunds.
3. You will be refunded after we receive the returned product and check it. Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. Then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within 7 business days.
4. If there is insufficient stock of exchanging products, we will inform you about the specific treatment.
5. Please contact us first if you want a refund or exchange. We will not accept returns or exchanges if you haven't contacted us in advance.
6. After-sales service: support@angrymiao.com.

Disclaimer

1. For related products purchased through non-official channels, we do not provide corresponding after-sales service and do not bear the transaction risk arising therefrom.
2. All rights reserved by Angry Miao.

Packaging Contents

- Mouse *1
- Product manual *1
- USB C to USB-A adapter *1
- USB-C to USB-C cable *1
- Replacement rubber foot *1
- Anti-slip sticker *1
- Pouch *1
- AM INFINITY Receiver *1
- Battery *2



AM INFINITY MOUSE



マニュアル




ドライバーAM Master
ダウンロード

製品仕様

製品名: AM INFINITY MOUSE
型番: AM30
バッテリー容量: 340mAh
入力: 5V=225mA
インターフェース: Type-C
製品サイズ: 118.0*64.4*39.5mm
製品重量: 49g±1
対応OS: Windows10、macOS 12.4 以降
(機種によっては互換性の問題が発生する場合があります)

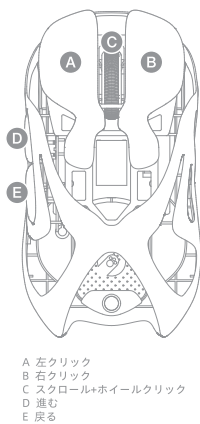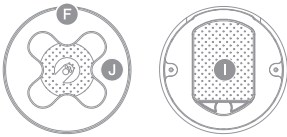


A 左クリック
B 右クリック
C スクロール+ホイールクリック
D 進む
E 戻る

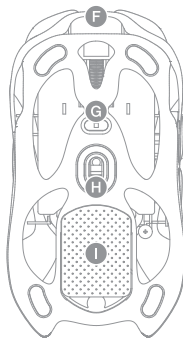


F USB-Cインターフェース
G モード切替スイッチ
H センサー
I バッテリー
J AM INFINITY ドングル

セットアップ手順

マウスには内蔵充電式バッテリーが搭載されています。
ご使用前にバッテリーを取り外し、絶縁保護フィルムを剥がしてから、再度バッテリーを取り付けてください。

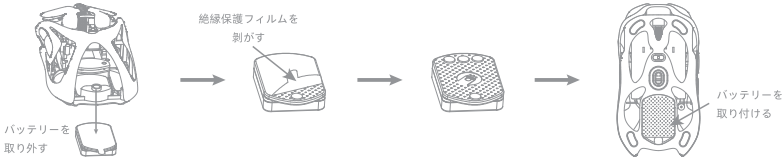

AM INFINITY ドングルには内蔵充電式バッテリーが搭載されています。
ご使用前にバッテリーを取り外し、絶縁保護フィルムを剥がしてから、再度バッテリーを取り付けてください。

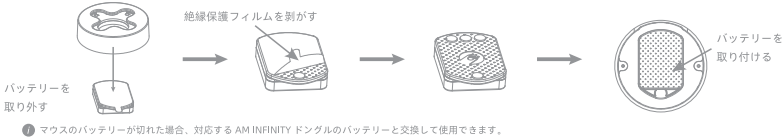

① マウスのバッテリーが切れた場合、対応する AM INFINITY ドングルのバッテリーと交換して使用できます。

マウス操作説明

マウスの接続


有線接続

付属の8Kバラコードケーブルを使用してマウスをコンピューターに接続すると、有線モードで使用できます。

2.4Ghz無線接続

1.AM INFINITYドングルを取り出し、付属の8Kバラコードケーブルを使用してコンピューターに接続します。

2.マウスのスイッチを右側に切り替えると、マウスのインジケーターが緑色に点灯します。これで2.4Gワイヤレス接続が完了し、マウスを使用できます。

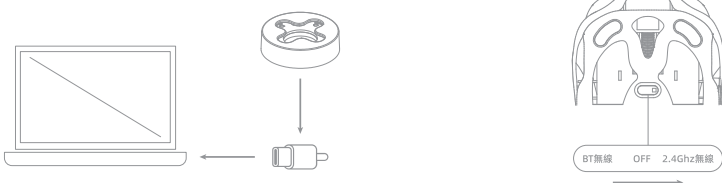

① 本製品に付属の8Kバラコードケーブルは、本製品専用です。他の高電流を必要とするデバイスの充電には使用しないでください。ケーブルが損傷する恐れがあります。

BT無線接続

1.マウスのスイッチを左側に切り替えると、マウスのインジケーターが青色に点灯し、BTモードになります。
初回ペアリング時は、インジケーターが青色で素早く点滅し、ペアリングモードに入ります。
再ペアリングする場合は、左クリック・ホイールクリック・右クリックを同時に長押しし、インジケーターが青色で素早く点滅するまで待ちます。この状態でペアリングが可能になります。
2.デバイスの設定でBluetoothをオンにし、表示されたデバイスの一覧から「AM INFINITY BT MOUSE」を選択し、画面の指示に従ってペアリングを完了させます。
ペアリングが成功すると、マウスのインジケーターが消灯します。

DPI設定

DPIはAM Masterを使って設定でき、数値やライトの色もカスタマイズできます。(DPI設定範囲: 50~30000)
出荷時のデフォルト設定は1600で、以下の8段階が設定されています: 400、800、1200、1600、3200、6400、10000、30000

マウスポーリングレート

マウスのポーリングレートは出荷時にデフォルトで8KHzに設定されています。AM Masterを使用して、以下の範囲で設定を変更できます: 125HZ、250HZ、500HZ、1KHZ、2KHZ、4KHZ、8KHZ

その他の機能

自動スリープモード

マウスを操作しない場合、30秒後に自動的にスリープモードに移行します。この機能はAM Masterで設定することができます。

ドングルのライトエフェクト

AM Masterを使って、ライトエフェクトを設定することができます。

充電表示

マウス側: 充電中はLED白色ライトが点滅し、充電が完了するとLED白色ライトが常に点灯します。この色はAM Masterで設定することができます。

ドングル側:

バッテリー残量 <20%: 赤いライトが5秒間点滅
バッテリー残量 ≥20% & <90%: オレンジ色のライトが5秒間点滅
バッテリー残量 ≥90%: 緑色のライトが5秒間点滅
バッテリーがフル充電されると: 緑色のライトが5秒間点灯

低バッテリー通知

マウスのバッテリー残量が少なくなると、マウス底部のインジケーターが赤色で素早く点滅します。

注意事項

本製品を使用および操作する前に、最適なパフォーマンスを確保し、危険や違法な状況を回避するため、すべての注意事項をよく読み、守ってください。
- 本製品が送る無線電波は、植込み型医療機器や個人用医療機器（ペースメーカー、人工内耳、補聴器など）の正常な動作に影響を与える可能性があります。これらの医療機器を使用している場合は、本製品の使用に関する制限について、製造元に相談してください。
- 本製品を使用する際は、植込み型医療機器（ペースメーカー、人工内耳など）との距離を15cm以上確保してください。
- 本製品は、温度0℃~+35℃の範囲で使用し、温度-10℃~+45℃の範囲で保管してください。当機が動作するまたは停止する場合は、製品の動作に影響を及ぼす可能性があります。特に、温度が5℃を下回ると、バッテリー性能が制限される場合があります。
- 液体がレーザー光を入る目や反射物に当たらないでください。
- はり、湿気の多い場所、汚れた場所、または極端の近くで本製品を使用しないでください。内部回路の故障を引き起こす可能性があります。
- 本製品およびその付属品には、小さな部品が含まれている場合があります。お子様の手の届かない場所に保管してください。お子様が使った本製品や付属品を破損したり、小さな部品を飲み込んで窒息などの危険を引き起こしたりする可能性がありますので、ご注意ください。
- 本製品およびその付属品を雨や湿気にさらさないでください。火災や感電の原因となる可能性があります。
- 高温または低温の環境に本製品およびその付属品を放置しないでください。故障、発火、または爆発の原因となる可能性があります。
- 本製品およびその付属品は常に乾燥した状態を保ってください。電子レンジやドライヤーなどの外部加熱機器を使用して乾燥させないでください。
- 本製品およびその付属品に強い衝撃や振動を与えないでください。故障や損傷の原因となる可能性があります。
- 電池を高湿環境や発熱する機器の近く（直射日光、ヒーター、電子レンジ、オーブン、給湯機など）に置かないでください。過熱により爆発の恐れがあります。
- 電池を火の中に投げ込まないでください。発火や爆発の原因になります。
- 電池を湿らしたり、押し潰したり、穴を開けたりしないでください。過度な外部圧力により、内部短絡や漏液が発生する可能性があります。
- 電池を分解・改造したり、異物を挿入したり、水やその他の液体に浸したりしないでください。液漏れ、過熱、発火、爆発の原因となる可能性があります。
- 電池は、地場の規制に適切に適切に処分してください。ゴミとして処分しないでください。不適切な処分は環境汚染の原因となる可能性があります。
- 強力な化学薬品、洗剤、または強力なクリーナーを使用して本製品やその付属品を清掃しないでください。清潔で乾燥した柔らかい布で拭いてください。

- 本製品およびその付属品を分解・改造しないでください。改造や分解された場合、保証の対象外となります。故障した場合は、KIBUのカスタマーサポートへお問い合わせください。
- 保証期間内に製品初期不良や故障が発生した場合、保証規定に従い製品の修理又は無償交換を実施いたします。
- 保証期間内の送料等の諸費用につきましては取方元扱いとさせて頂いております。（購入から1週間以内の初期不良は当方負担させて頂きます。）
- 製品保証内容の詳細や製品サポートについては下記ページにてお問い合わせください。
<https://kibushop.com/pages/contact>

製品保証について

・本製品の保証期間は購入日よりマウス本体（2年間）、バッテリー（1年間）となっております。
・保証期間内に製品初期不良や故障が発生した場合、保証規定に従い製品の修理又は無償交換を実施いたします。
・保証期間内の送料等の諸費用につきましては取方元扱いとさせて頂いております。（購入から1週間以内の初期不良は当方負担させて頂きます。）
・製品保証内容の詳細や製品サポートについては下記ページにてお問い合わせください。
<https://kibushop.com/pages/contact>

【Angry Miao 日本正規代理店-株式会社KIBU】
〒359-0025
埼玉県所沢市上松松38-3

